

デジタルキー利用開始までの主な流れ

STEP 1 Bluelinkアプリのダウンロード/登録

お使いのスマートフォンに合わせた方法でBluelinkアプリのダウンロード、会員登録が必要です。

STEP 2 Bluelinkアプリのデジタルキー登録準備

Bluelinkアプリを操作し、デジタルキーの登録準備を行います。※デジタルキーの登録方法を参照

[iPhone画面]



1. ホーム画面



2. 詳細画面



3. 車両デジタルキー画面




4. デジタルキー登録画面>続ける

[ナビゲーション画面]




1. ホーム画面を右にスライド>設定メニューボタンを選択

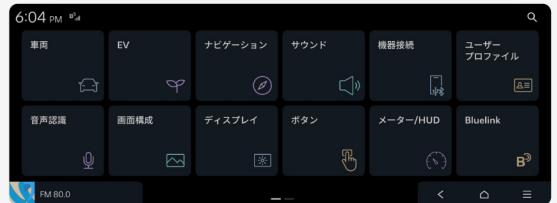

2. 車両メニューボタンを選択



3. デジタルキーメニューボタンを選択

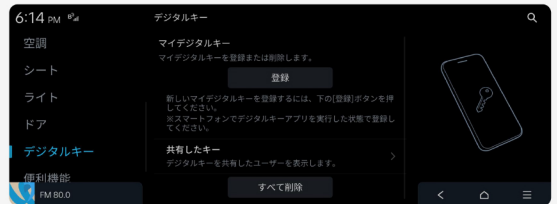

4. デジタルキーを選択>マイデジタルキー [登録] を選択

STEP 3 デジタルキーの発行

スマートキー2本を持って車に乗車します。

車内のワイヤレス充電パッドにスマートフォンを置き、ナビゲーション画面からデジタルキーを発行します。

※デジタルキーの登録には、スマートキー2本が必ず必要になります。



1. スマートキー2本を持って車に乗車



2. ワイヤレス充電パッドにスマートフォンを置く



3. ナビゲーション画面でデジタルキーを発行

STEP 4 サービスの利用開始

デジタルキーの登録が完了すると、下記サービスをご利用いただけます。



1. ドアのロック/アンロック



2. 電源の始動



3. デジタルキーのシェア

デジタルキー登録方法（スマートウォッチ、NFCカード）

スマートフォンの他に、スマートウォッチ等でデジタルキーのサービスをご利用いただけます。

Apple Watchに登録する

STEP 1 iPhoneとApple Watchを同じアカウントで同期して、Appleアカウントでログインする準備を行います。

STEP 2 ロック解除されたApple Watchを装着して、乗車します。

STEP 3 iPhoneにデジタルキーが登録されると、Apple Watchにもデジタルキーが登録されます。

NFCカードキーに登録する

STEP 1 スマートキー2つとNFCカードキーを持参して車に乗車します。

STEP 2 NFCカードキーを車内のワイヤレス充電パッドに置きます。

STEP 3 車内ナビゲーション画面で[設定] > [車両] > [デジタルキー] > [NFCカードキー] > [保存]ボタンを押して、NFCカードキーの登録が完了します。

シェアキーの発行方法

シェアキーを発行することで、ご家族やご友人とデジタルキーを共有することができます。
また、デジタルキーに対応している機種であれば、メーカーやOSの違いに関わらずキーの共有が可能です。

スマートフォン/車両に登録する（Bluelinkアプリで登録）

STEP 1 Apple Walletまたは、Google Walletを起動します。

STEP 2 スマートフォンごとの共有手順に従い、シェアキーを発行します。

- iOSの場合…

Apple Walletを開きデジタルキーカードを選択 > 右上の [共有] をタップ > 共有方法を選択 > 共有権限を選択 > 電話番号を入力し、SMSを送信します。

※ シェアされる側のiPhoneとApple Watchが同期されている場合、Apple Watchにもデジタルキーが共有されます。

（オーナー側がApple Watchにデジタルキーを登録していない場合に限る）

- Androidの場合…

[車のキーを共有] > 共有するユーザーを選択 > 共有者名を入力 > 共有相手とキーのリンクを共有、送信します。

デジタルキーの削除方法

以下の削除対象をもとに、登録したデジタルキーを削除することができます。

オーナーキー/共有キーの個別の削除

削除方法の詳細は、各メーカーサイトをご確認ください。

全てのデジタルキーの削除

- Bluelinkアプリから削除する方法

Bluelinkアプリで[車両デジタルキー] > [デジタルキー初期化]を押して、すべてのデジタルキーを削除します。

- カーナビゲーション画面から削除する方法

カーナビゲーション画面で[設定] > [車両] > [デジタルキー] > [スマートフォンキー] > [全体削除]を押して削除します。