

デジタルキー利用開始までの主な流れ

STEP 1 Bluelinkアプリのダウンロード/登録

お使いのスマートフォンに合わせた方法でBluelinkアプリのダウンロード、会員登録が必要です。

STEP 2 Bluelinkアプリのデジタルキー登録準備

Bluelinkアプリを操作し、デジタルキーの登録準備を行います。※デジタルキーの登録方法を参照

[iPhone画面]



1. ホーム画面



2. 詳細画面



3. 車両デジタルキー画面




4. デジタルキー登録画面>続ける

[ナビゲーション画面]




1. ホーム画面を右にスライド>設定画面に移動

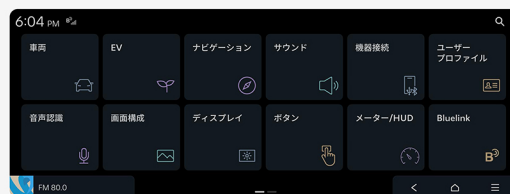

2. 車両をタップ



3. デジタルキーをタップ

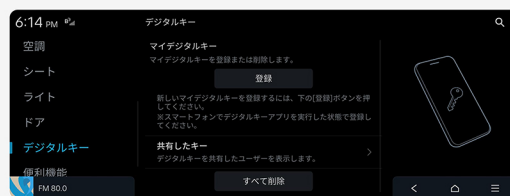

4. デジタルキーをタップ>マイデジタルキーをタップ

STEP 3 デジタルキーの発行

スマートキー2本を持って車に乗ります。

車内の充電パッドにスマートフォンを置き、ナビゲーション画面からデジタルキーを発行します。

※デジタルキーの登録には、スマートキー2本が必ず必要になります。



1. スマートキー2本を持って車に乗り



2. ワイヤレス充電パッドにスマートフォンを置く



3. デジタルキーの発行

STEP 4 サービスの利用開始

デジタルキーの登録が完了すると、下記サービスをご利用いただけます。



1. ドアの開錠/施錠



2. 電源の始動



3. デジタルキーのシェア

デジタルキー登録方法（スマートウォッチ、NFCカード）

スマートフォンの他に、スマートウォッチ等でデジタルキーのサービスをご利用いただけます。

Apple Watchに登録する

- STEP 1 iPhoneとApple Watchを同じアカウントで同期して、Appleアカウントでログインする準備を行います。
- STEP 2 ロック解除されたApple Watchを装着して、乗車します。
- STEP 3 iPhoneにデジタルキーが登録されると、Apple Watchにもデジタルキーが登録されます。

NFCカードキーに登録する

- STEP 1 スマートキー2つを持参して車両に乗車します。
- STEP 2 NFCカードキーを車内のワイヤレス充電パッドに置きます。
- STEP 3 車内ナビゲーション画面で[設定] > [車両] > [デジタルキー] > [NFCカードキー] > [保存]ボタンを押して、NFCカードキーの登録が完了します。

シェアキーの発行方法

シェアキーを発行することで、ご家族やご友人とデジタルキーを共有することができます。
また、デジタルキーに対応している機種であれば、メーカーやOSの違いに関わらずキーの共有が可能です。

スマートフォン/車両に登録する（Bluelinkアプリで登録）

- STEP 1 Apple Walletまたは、Google Walletを起動します。
- STEP 2 スマートフォンごとの共有手順に従い、シェアキーを発行します。
 - iOS の場合…
Apple Walletを開きデジタルキーカードを選択>右上の【共有】をタップ>共有方法を選択>共有権限を選択>電話番号を入力し、SMSを送信します。
※ シェアされる側のiPhoneとApple Watchが同期されている場合、Apple Watchにもデジタルキーが共有されます。
(オーナー側がApple Watchにデジタルキーを登録していない場合に限る)
 - Android の場合…
[車のキーを共有] > 共有するユーザーを選択>共有者名を入力>共有相手とキーのリンクを共有、送信します。

デジタルキーの削除方法

以下の削除対象をもとに、登録したデジタルキーを削除することができます。

オーナーキー/共有キーの個別の削除

削除方法の詳細は、各メーカーサイトをご確認ください。

全てのデジタルキーの削除

- Bluelinkアプリから削除する方法

Bluelinkアプリで[車両デジタルキー] > [デジタルキー初期化]を押して、すべてのデジタルキーを削除します。

- カーナビゲーション画面から削除する方法

カーナビゲーション画面で[設定] > [車両] > [デジタルキー] > [スマートフォンキー] > [全体削除]を押して削除します。